


Montageempfehlung
Ganzglas-Systemgeländer
2.0 / 2.0 light

1. MONTAGE BODENPROFILE / UNTERKONSTRUKTIONSPROFILE AM BAUKÖRPER:


Bodenprofile / Unterkonstruktionsprofile mit Befestigungsmitteln gemäß Typenstatik am Baukörper oder Unterkonstruktion befestigen

Untergrund muss eben sein und die Profile vollflächig aufliegen

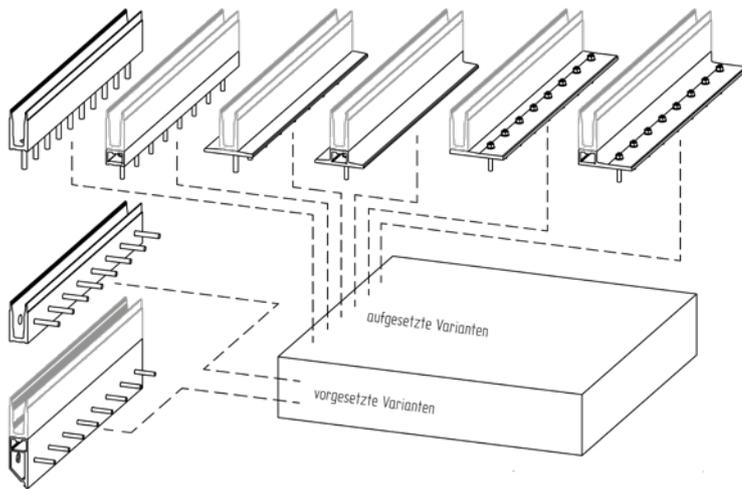

2. MONTAGE BODENPROFIL MIT UNTERKONSTRUKTIONSPROFIL:

Bodenprofil mit Senkkopfschrauben M12 x 25 auf dem Unterkonstruktionsprofil je nach statischen Erfordernissen befestigen

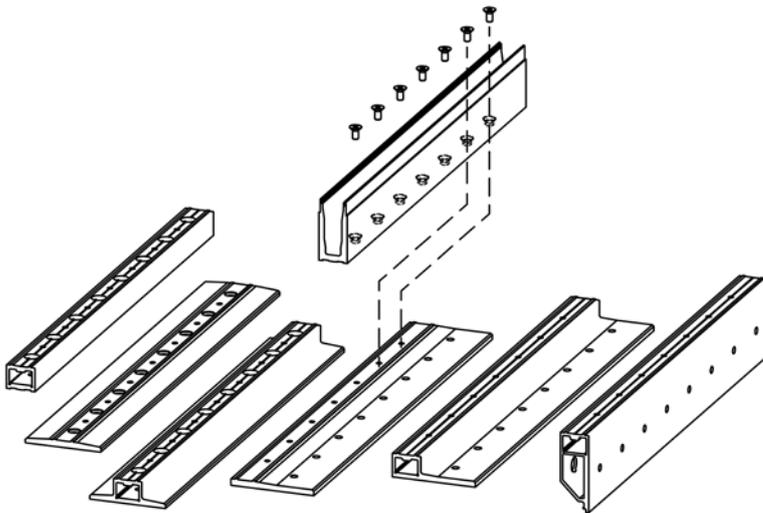



3. MONTAGE ABDECKPROFILE:

Abdeckprofile für aufgesetzte Varianten senkrecht aufstecken und ggf. verklotzen und bei Bedarf mit Klebeband am Bodenprofil sichern

Abdeckprofile für die Außenseite vorgesezter Varianten einhängen, mit mitgelieferten Gewindestiften M4 x 10 alle 250 mm fixieren oder bei Bedarf zusätzlich mit Klebeband am Bodenprofil sichern


vorgesezte Abdeckprofile zur Entwässerung können mit Langlöchern 4 x 25 mm oder mit Bohrungen Ø 6 mm gemäß bauseitiger Erfordernisse innerhalb der vorgesehenen Körnungsnut versehen werden

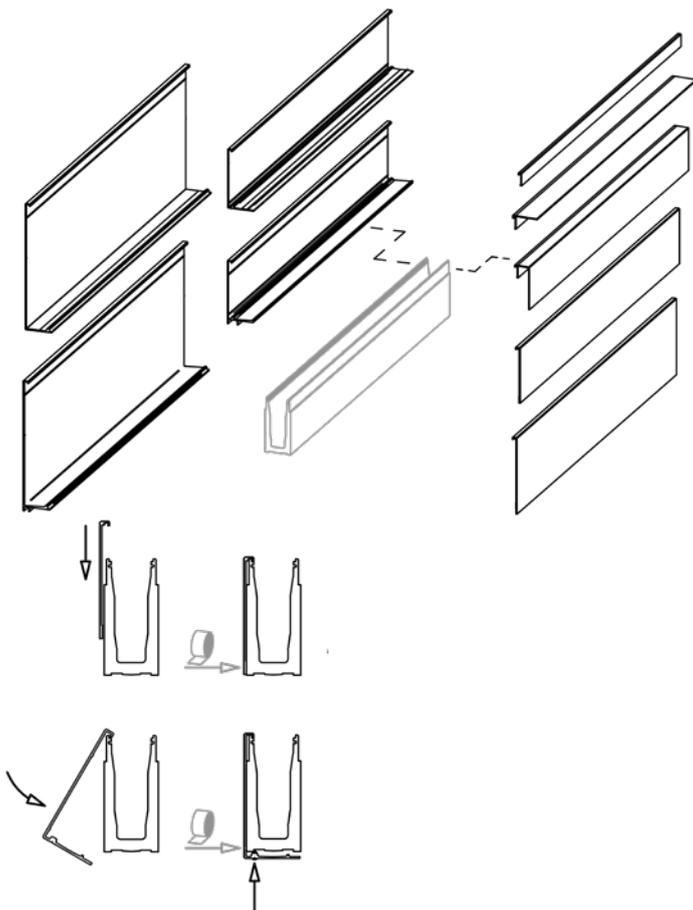

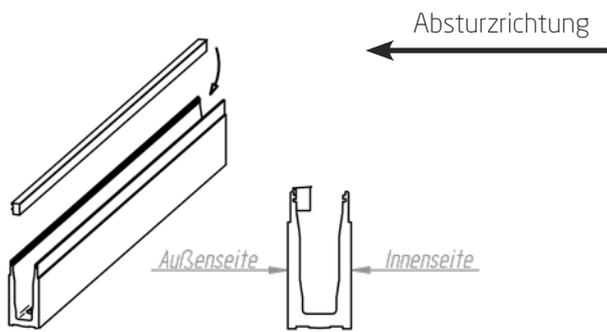


4. MONTAGE ZUBEHÖR:
(nach Montage von Punkt 3)

4.1
Abschlussdichtung Außenseite in
Bodenprofilnut einclipsen

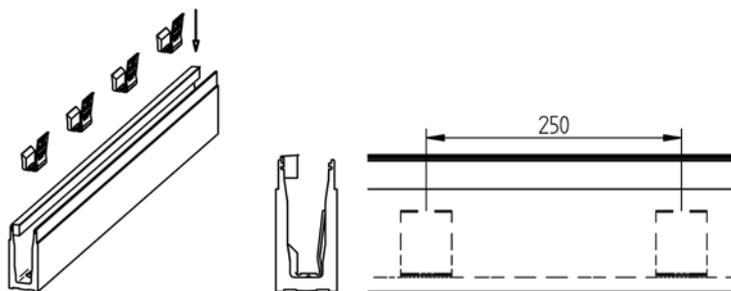


4.2
Kunststoffauflager 4 Stück pro Meter im Abstand
von 250 mm einlegen

(Montageseite gemäß Beschriftung auf Auflager
beachten, niedriger Schenkel zeigt zur Dichtung)

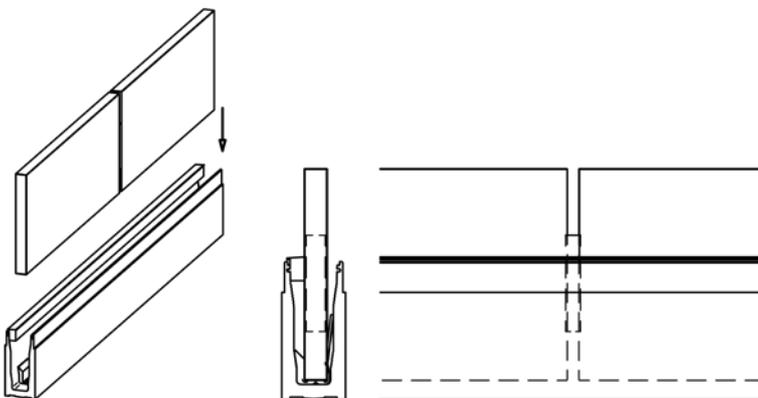

4.3
Glas einstellen
(bei Bedarf Distanzstücke, siehe Zubehör
Seite 148, in Glaszwischenräume einsetzen)

Bei Bedarf Handlauf auf Glasscheibe mit Dichtung
befestigen.

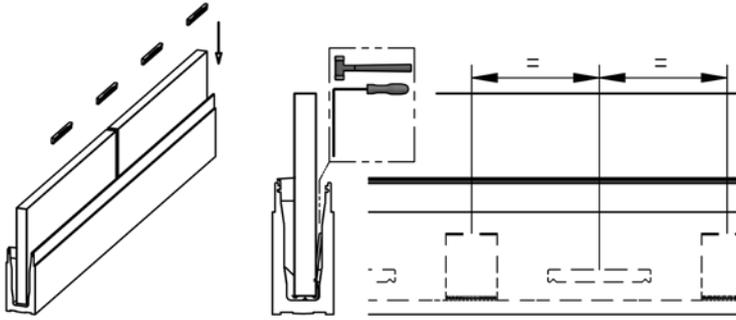


4.4

Kunststoffkeile 4 Stück pro Meter im Abstand von 250 mm, auf Profillinenseite mittig zwischen den Auflagern einlegen und anschließend verklotzen


(Montageseite gemäß Beschriftung auf Auflager beachten, gerippte Seite des Keils zeigt zum Profil)

Absturzrichtung
←

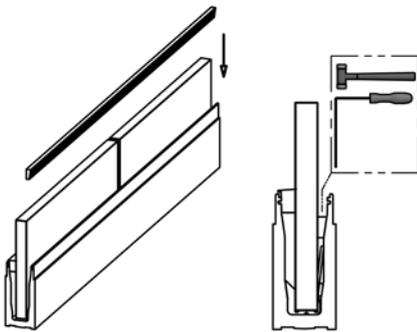


4.5

Keildichtung einlegen und verklotzen (gerippte Seite des Keils zeigt zum Profil)

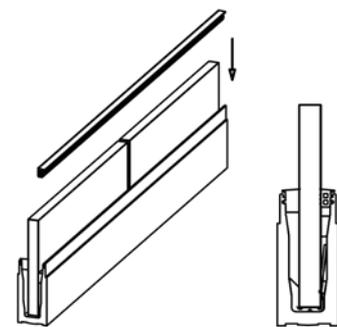

4.6

Abschlussdichtung Innenseite einsetzen

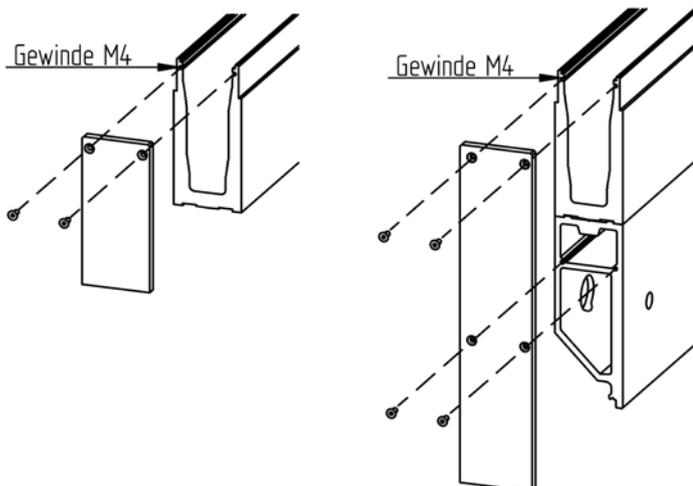

5. MONTAGE ENDKAPPEN:

Schraubkanäle im Bodenprofil mit Gewinde M4 versehen und Endkappen mit Senkkopfschrauben M4 befestigen

Croso International GmbH
Sophienhammer 12
59757 Arnsberg
T +49 2932 477-162
F +49 2932 477-106
info@croso.de
croso.de